


## 【シンボル・注記の自動角度調整-1】

※配水管の角度に合わせ、シンボルを自動回転配置

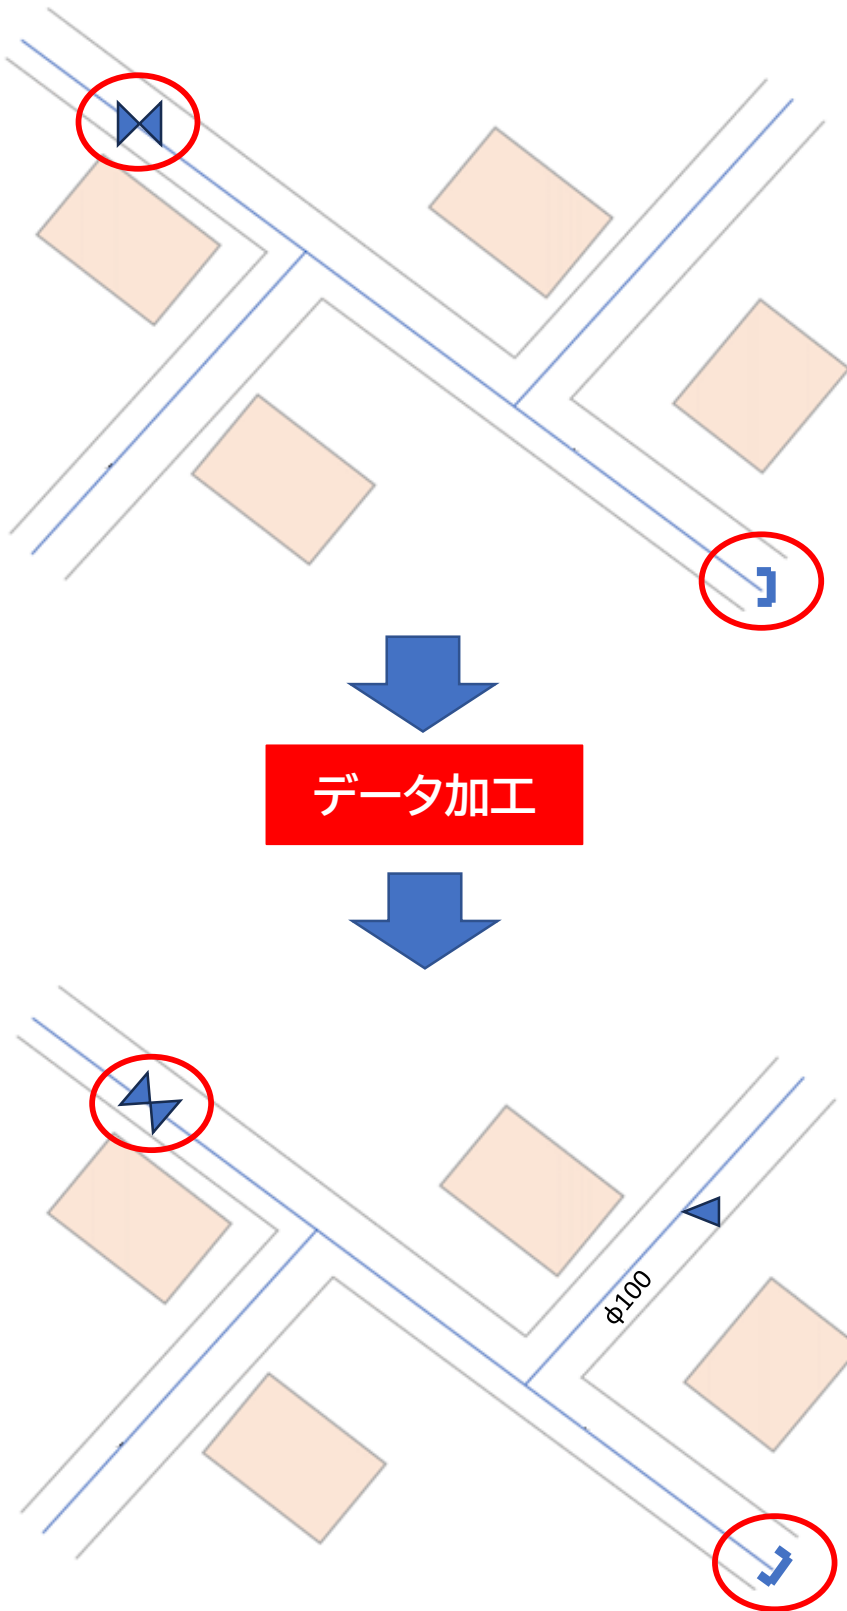


※配水管の角度を取得し、シンボル形状に合わせシンボルの角度を自動修正致します。その際、シンボルの向きを考慮し自動で配置致します。


## 【シンボル・注記の自動角度調整-2】

※配水管の角度に合わせ、シンボルを自動回転配置

※シンボルによって、配水管の情報を読み取りシンボルの向きを自動配置

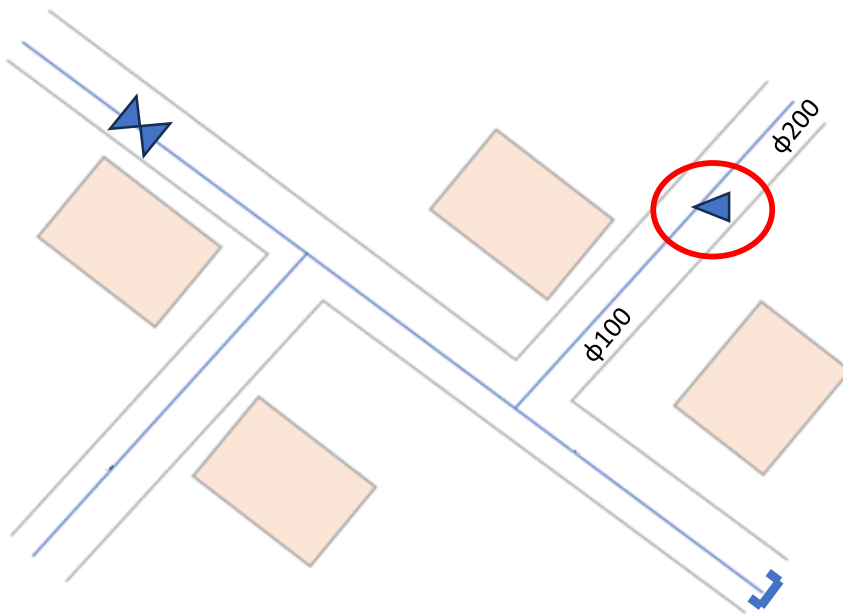


データ加工

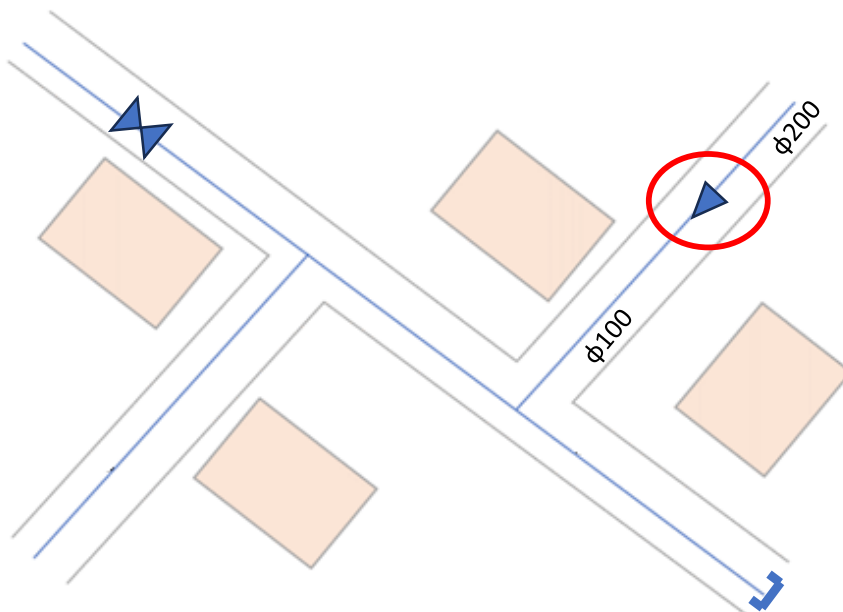

※配水管の情報により、シンボルの向きが決まっている場合の例  
シンボルに繋がる前後の配水管の口径を読み取り、小さい口径の配水管側とシンボルの頂点が接続するように自動回転配置することが可能です。

## 【シンボル・注記の自動角度調整-3】

※注記角度をラインに合わせて回転配置

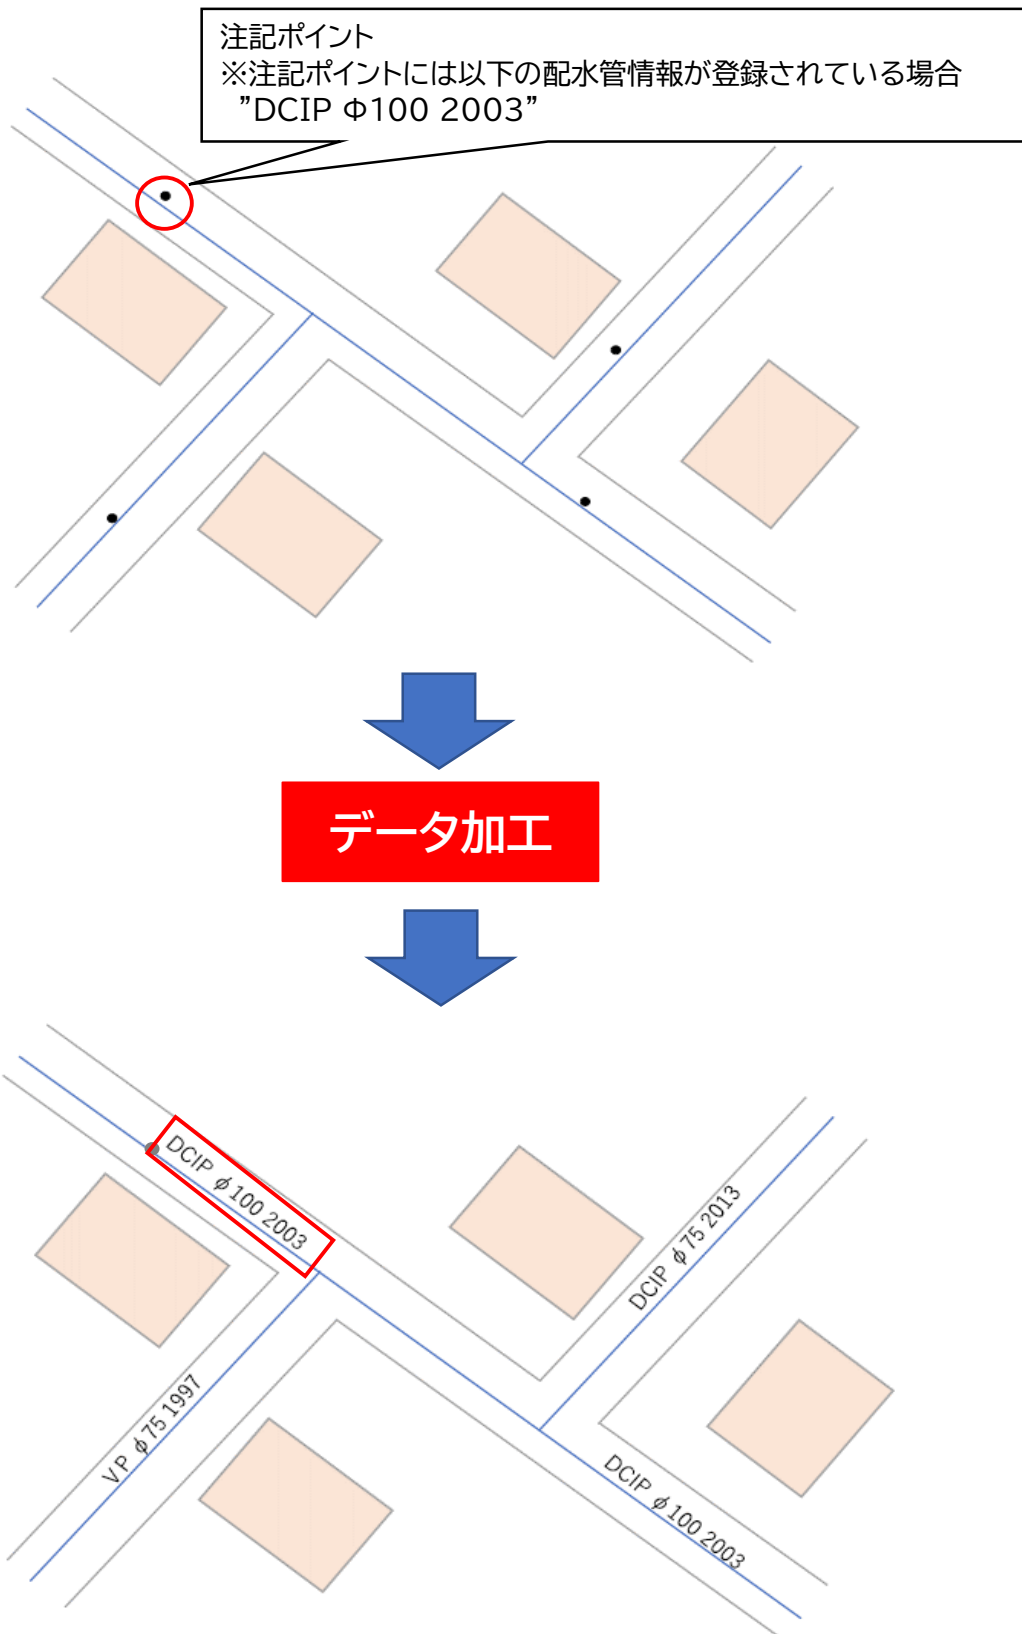

配水管の角度を取得し、注記ポイントを原点に、自動発生した注記の角度を自動修正致します。

※注記ポイントに角度情報が登録されている場合、そちらの角度を用いて注記の角度を自動修正することも可能です。